

Frush Pull 424 (表示錠)



施工業者様へ

施工完了後、必ずお施主様にお渡しください。

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございました。
お読みになられた後は、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

ご購入者様へ 弊社は、製品の品質・性能の向上に努めていますが、使用される状況や環境により誤作動や故障を発生する可能性があります。弊社製品をご使用いただく場合は、誤作動や故障により、生命・安全・財産が侵害されることのないようご購入者様の責任において、正しく取付け・取扱いいただきますようお願いいたします。

施工業者様へ 取付け前に、必ず本書をお読みください。

取付説明書

取付上の注意事項



注意

- 開梱後、必ず梱包内容の部品が入っていることをご確認ください。
- 本製品が取付可能であるかお確かめください。
- 取付けの手順を守り、取付保守を行ってください。
- 本製品は、室内専用です。屋外および浴室内部などの水のかかる場所へは取付けないでください。
- 錠前を落としたり、ハンマーで叩くなどの衝撃を与えることは避けてください。
- 取付ネジは付属のネジをご使用ください。付属のネジ以外を使用する場合は、製品の形状、使用状況や環境を充分考慮の上、製品の故障やケガの原因にならないよう取付けを行ってください。
- 取付けの際は、取付ネジを一旦仮締めし、スムーズに動くことを確認してから、しっかりと固定してください。
- インパクトドライバー等は使用しないでください。取外しができなくなる恐れがあります。また締め過ぎると、作動に支障をきたす場合があります。
- 製品に使用しているネジは鋭利です。幼児の手の届かない所へ保管してください。放置しているとケガをする恐れがあります。
- 製品ごとに寸法のバラツキがありますので精度の高い寸法を要求される場合は弊社までお問い合わせください。
- 取付後は、必ず各パーツのガタツキや動合状態の確認をして調整を行ってください。
- 製品の改造及び部品の追加や部品を変更して使用しないでください。故障や破損またはケガの原因となる恐れがあります。

お施主様へ ご使用前に、必ず本書をお読みください。

取扱説明書

取扱上の注意事項



注意

- 本製品は、室内専用です。屋外および浴室内部などの水のかかる場所へは取付けないでください。
- 本製品の用途以外の使い方をしないでください。部材が壊れ事故の原因となります。
- 製品の固定が緩くなった場合、必ず取付け直してください。そのままご使用になると製品が脱落してケガをする恐れがあります。取付け直しが困難な場合は、必ず専門業者に依頼してください。
- 製品の改造及び部品の追加や部品を変更して使用しないでください。故障や破損またはケガの原因となる恐れがあります。

お手入れの方法

- 製品の表面は定期的(月1~2程度)に水または薄めた中性洗剤を含んだ柔らかい布で拭いてください。製品表面に洗剤が残っている場合は、水を含んだ布で拭き取り、最後から拭きをしてください。
- アルコール、シンナー等の有機溶剤や酸性、アルカリ性の洗剤、クレンザー等の使用は変色、材質劣化の原因となりますので、避けてください。
- 金属たわしやナイロンたわし等は、傷がつくので使わないでください。



株式会社ウエスト
<http://www.west-lock.co.jp>

本社：〒572-0077 大阪府寝屋川市点野3-18-3 TEL:072-826-0323
大阪オフィス：〒541-0042 大阪市中央区今橋4-3-22 TEL:06-6221-5777
東京オフィス：〒107-0062 東京都港区南青山5-11-15 TEL:03-3499-9260

OT09150302-01


取付説明

梱包内容・各部名称

A 外部化粧座	: 1 個
B 内部化粧座	: 1 個
C 角芯	: 1 本
D 戸先鎌錠	: 1 個
E 化粧座取付ネジ	: 2 本
F 錠取付ネジ	: 2 本
G 調整受け	: 1 個
H 調整受け取付ネジ	: 2 本

<表示錠取付方法>


1. 戸先鎌錠(D)を施錠状態にしてください。
2. 錠取付ネジ(F)で戸先鎌錠(D)を戸に取付けてください。
3. 外部化粧座(A)に角芯(C)を取付けて角穴に差し込んでください。
※ 取付ける際、エマーゼンシーの位置を以下の図に従って取付けてください。

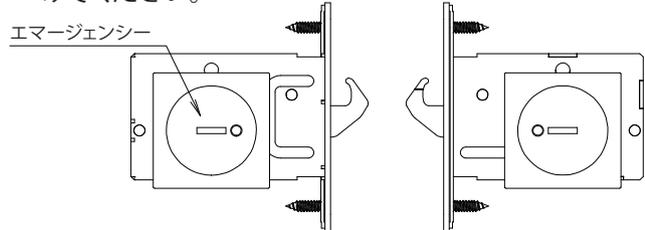

<調整受け取付方法>

1. 調整受け(G)を調整受け取付ネジ(H)にて枠に取付けてください。
2. 受の上下調整ネジにて調整パーツを調整し、受位置合せ詳細図を参考に錠の受位置合せラインと合わせてください。
3. 施錠時に戸の開き方向にガタツキがある場合は、受の前後調整ネジにて調整してください。

4. 内部化粧座(B)をツマミの向きに注意し、下図の状態を取付けてください。
5. 化粧座取付ネジ(E)にて固定し、正常に作動するか確認してください。

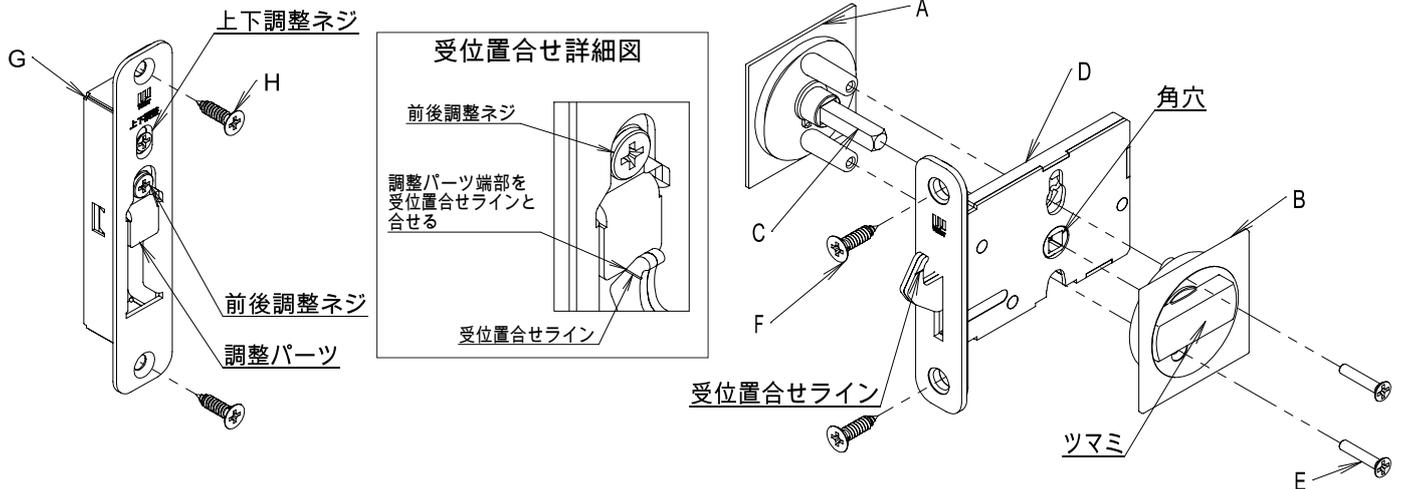

切欠図

