


Switch Plate


スイッチプレート(すべて同様の取付方法です)

*スイッチプレートの孔の適合をご確認の上ご注文ください。


11S

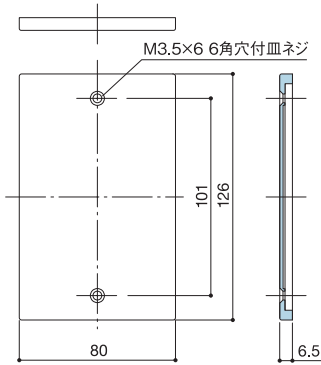


12S

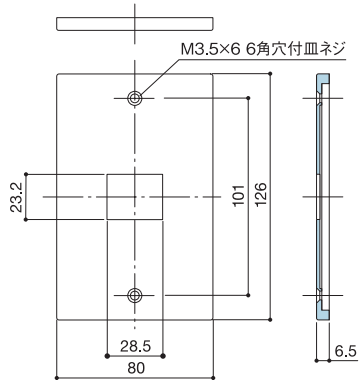


13S

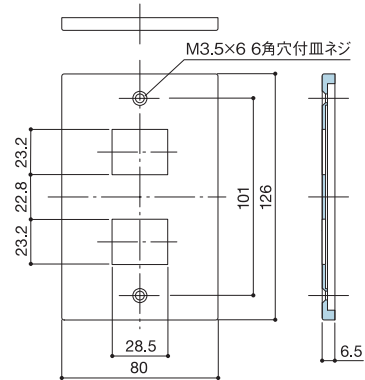


14S

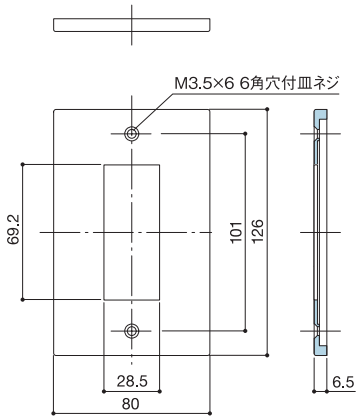


15S

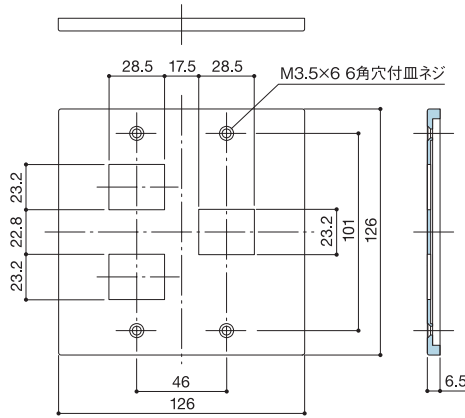


16S







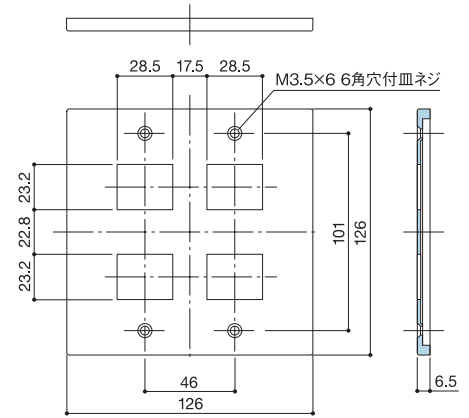


17S

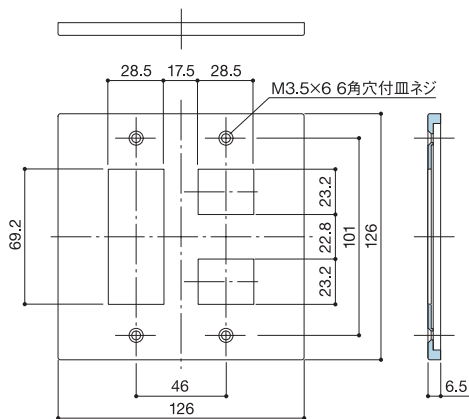

18S

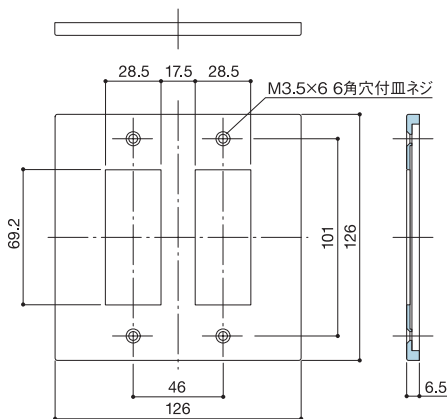

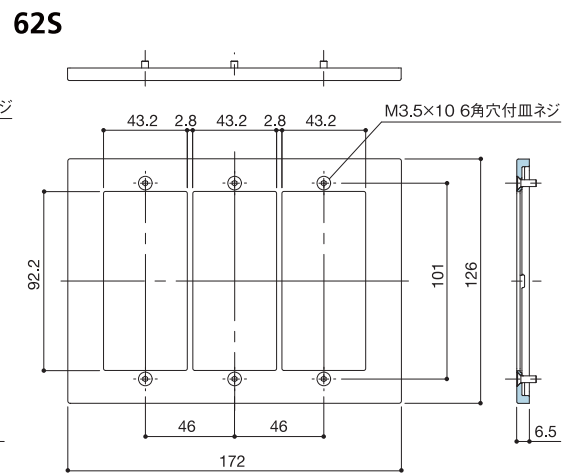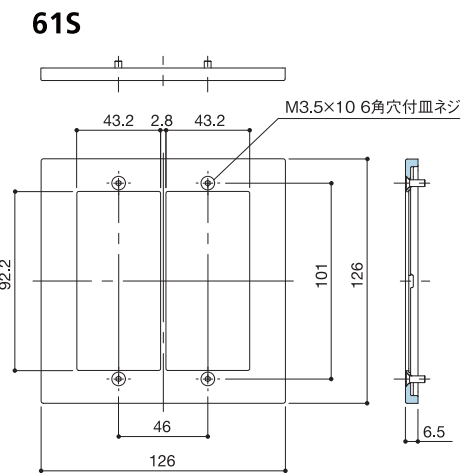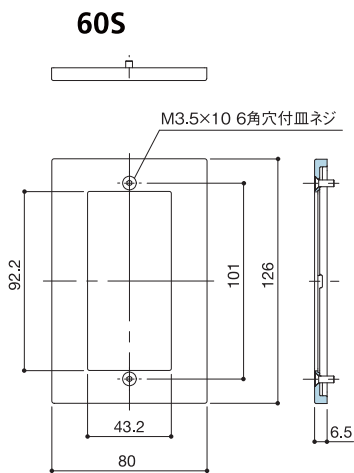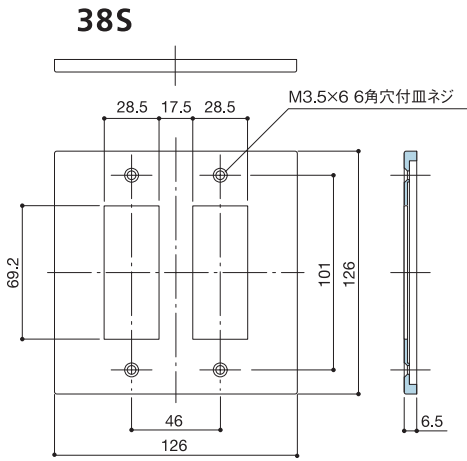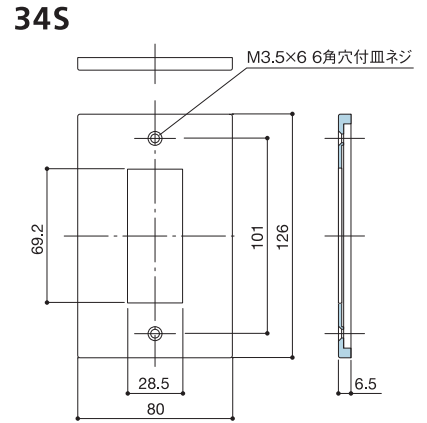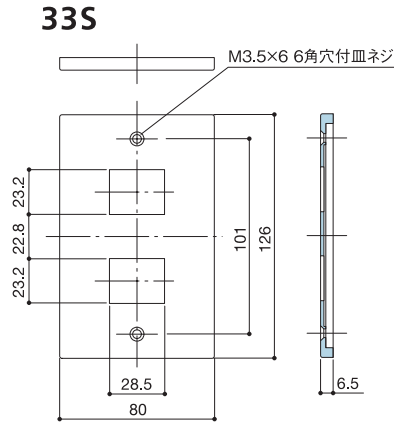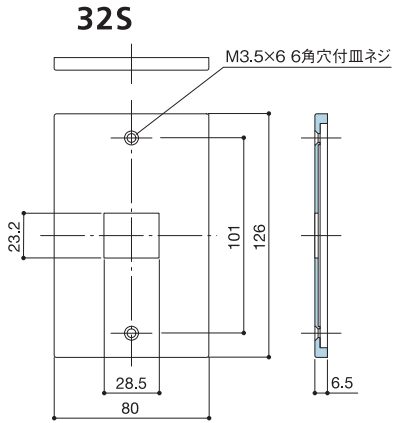

取り替え用スイッチプレートについて

60S,61S,62Sはパナソニック製スイッチプレートの
取り替え用です。
取り替え時にはパナソニックコスモワイドシリーズ21の
プレート枠が必要になります。

