


# レバーハンドル・ドアノブ取扱説明書

WEST


この度はウエストの製品をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。  
永くご使用いただくためにも取扱説明書をよくご確認いただき、本書は大切に保管してください。

## 危険防止のために

- ストライク（錠前の受け金具）に指を入れないでください。  
指を切るなど、怪我をする恐れがあります。

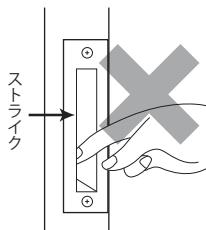


- レバーハンドル、ノブ、プッシュブルハンドルにぶら下がったり、足場にするなど、ドアの開け閉め以外に利用しないでください。思わぬ怪我をしたり、錠前が故障したりする恐れがあります。

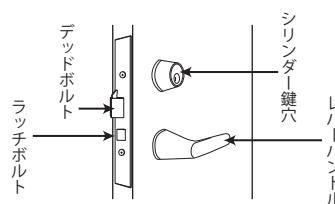

- プッシュブルハンドルは、ハンドル本体の中央部分を押したり引いたりしてドアを開閉するハンドルです。端や取り付け部付近で操作すると、指を詰めたりする恐れがあるのでご注意ください。

### 【操作例】

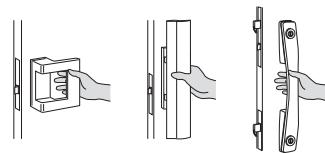


## 使用上の注意

- ①鍵に刻印された番号は、合鍵を注文する際に必要になります。番号がわからなくなると合鍵が作れなくなるのでご注意ください。
- ②ウエスト純正キー以外の合鍵は使用しないでください。シリンダー内部の偏磨耗等を引き起こし、故障の原因になります。
- ③鍵に利用場所がわかるような表示をつけないでください。
- ④鍵穴に油や異物が入らないようにご注意ください。操作感が悪くなったり、故障の原因になります。
- ⑤鍵穴に潤滑油を差さないでください。油が埃を吸着し、動作不良の原因になります。操作感が悪くなったら感じたときは、【鍵のメンテナンス方法】の項目をご参照の上、お手入れしてください。
- ⑥施錠の際は、鍵もしくはサムターンをきちんと最後まで回してください。
- ⑦デッドボルトを出したままで、ドアの開閉をしないでください。ケースから出たままのデッドボルトで怪我をしたり、錠前やストライクが破損したりする恐れがあります。
- ⑧取り付けネジに緩みが生じた場合は、手締め工具で締めなおしてください。
- ⑨錠前は絶対に分解や改造をしないでください。
- ⑩経年変化により扉に垂れ下がり・反り・歪みなどが生じた場合、扉と枠の接触が原因で錠前がスムーズに機能しない事があります。この場合は扉全体の修理が必要になるので、建物の管理責任者に確認の上、専門業者による修理をおこなってください。
- ⑪ハンドルをご使用の際は、アクセサリーなどの金属製装身具で表面を傷つけないようにご注意ください。腐食や変色の原因になる恐れがあります。
- ⑫屋外の使用に対応した製品であっても、雨や雪などが直接かかる場所でのご使用は避けてください。製品寿命を縮める原因になります。
- ⑬製品の表面は【表面汚れのお手入れ方法】を参照の上、適度にお手入れください。錠前やハンドル座に付着した汚れや埃を放置すると、腐食や変色の原因となります。
- ⑭白銅製の鍵は、湿気などが原因で変色する事があります。保管の際は湿気の無いところで保管してください。
- ⑮製品は改良の為、予告なしに仕様変更になる場合があります。

## 鍵のメンテナンス方法


### シリンダー鍵穴のメンテナンス

シリンダー鍵穴や錠前には、ウエストの純正メンテナススプレーをご使用ください。

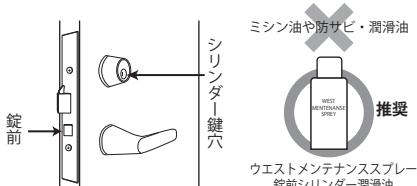

### 鍵のメンテナンス

鍵の切込部分を全て、黒い鉛筆の芯でなぞるように黒く塗ります。その鍵をシリンダー鍵穴に挿入して数回抜き差しをしてください。  
操作がスムーズになったら、鍵に付着した黒い粉をふき取ってください。

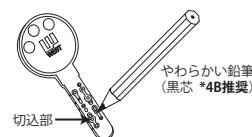


鍵が汚れたときは、やわらかい歯ブラシで刻み部分の溝の汚れを搔きだしてください。  
ディンプレキーは、切込部の底に汚れがたまりやすいので定期的なメンテナンスを推奨しています。



## 表面汚れのお手入れ方法


### 日常のお手入れ

定期的に、柔らかい布で「から拭き」をしてください。

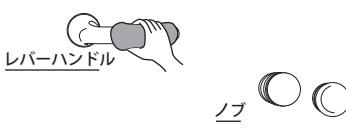


### 雨・風による汚れ

から拭きで汚れがとれない場合は「水拭き」をしてください。「水拭き」の後は必ず乾いた布の「から拭き」で仕上げてください。

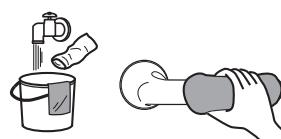

### 水では落ちにくい汚れ

水拭きで汚れがとれない場合は、薄めた「中性洗剤」を使用してください。中性洗剤を使った後は「水拭き」し、その後に乾いた布の「から拭き」で仕上げてください。

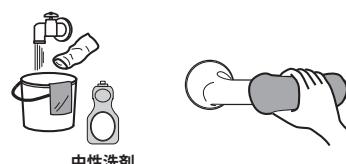

※お手入れの際は、強くこすらないでください。また、有機溶剤や研磨剤は使わないでください。

弊社製品をお買い上げいただきありがとうございました。  
 お読みになられた後は、いつでも見られる場所に必ず保管してください。

ご購入者様へ 弊社は、製品の品質・性能の向上に努めていますが、使用される状況や環境により誤作動や故障を発生する可能性があります。弊社製品をご使用いただく場合は、誤作動や故障により、生命・安全・財産が侵害されることのないようご購入者様の責任において、正しく取付け・取扱いくださいますようお願いいたします。

## 施工者様へ

取付け前に、必ず本書をお読みください。

**施工業者様へ  
施工完了後、必ずお施主様にお渡しください。**

## 取付説明書

### 取付上の注意事項



- 開梱後、必ず梱包内容をご確認ください。
- 本製品は玄関扉専用です。
- 本製品が取付け可能であるかお確かめください。
- 取付の手順を守り、取付保守を行ってください。
- 錠前を落としたり、ハンマーで叩くなどの衝撃を与えることは避けてください。
- 把手の取付部には補強材を入れてください。扉に充分な強度がないと、取付ネジ締め付けにより扉面がたわみ、錠が正常に作動しない恐れがあります。
- 取付ネジは付属のネジをご使用ください。付属のネジ以外を使用する場合は、製品の形状、使用状況や環境を充分考慮の上、製品の故障やケガの原因にならないよう行ってください。
- 製品の本体に使用しているネジは鋭利です。幼児の手の届かない所へ保管してください。放置しているとケガをする恐れがあります。
- エスカッションが正しく取り付いていないと錠が正常に作動しない恐れがあります。取付の際は、取付ネジを一旦仮締めし、スムーズに動く事を確認してからしっかりと固定してください。作動確認の際、ハンドルを作動させない状態でラッチが反転しない事を必ず確認してください。
- インパクトドライバー等は使用しないでください。取り外しができなくなる恐れがあります。また締め過ぎると、作動に支障をきたす場合があります。
- 製品ごとに寸法のバラツキがありますので精度の高い寸法を要求される場合は弊社までお問い合わせください。
- 取付後は、必ず各パーツのガタツキや勘合状態の確認をして調整を行ってください。
- 製品の改造及び部品の追加や部品を変更して使用しないでください。故障や破損またはケガの原因となる恐れがあります。


### ◎梱包内容・各部名称

*①錠本体	× 1 個
*②フロントカバー	× 1 個
③外部ハンドル	× 1 個
④内部ハンドル	× 1 個
⑤内部化粧座	× 1 個
*⑥錠取付ネジ (M4×16皿ネジ：2本)	× 2 本
(4×20皿ネジ タッピング1種：2本)	
⑦ハンドル取付ネジ (M5×40皿ネジ D=8)	× 2 本
⑧化粧座取付ネジ (扉厚36～50mm M5×35皿ネジ D=8)	× 2 本

※固定ハンドルタイプには  
 \*印の部品は同梱されていません。


### ◎取付方法

- 1 ⑥錠取付ネジで①錠本体と②フロントカバーを扉に取付けてください。  
 ※①錠本体の取付方向は下図の方向で取付けてください。
- 2 外側の扉面に③外部ハンドルを取付け、内側から⑦化粧座取付ネジで⑤内部化粧座とともに③外部ハンドルを固定してください。  
 ※⑤内部化粧座の④内部ハンドル取付面に異物を入れないで下さい。  
 作動不良の原因となる可能性があります。（図1）  
 ※⑤内部化粧座の取付には方向があります。取付方向を間違うと取付ができないので注意して下さい。（図2）  
 ※化粧座の取付けは錠と平行に取付けてください。平行に取付けられていない場合、閉じ込め、開放等の原因になる可能性がありますので特にご注意ください。
- 3 ⑤内部化粧座に④内部ハンドルを取付けてください。
- 4 ⑩ハンドル取付ネジで④内部ハンドルを固定してください。

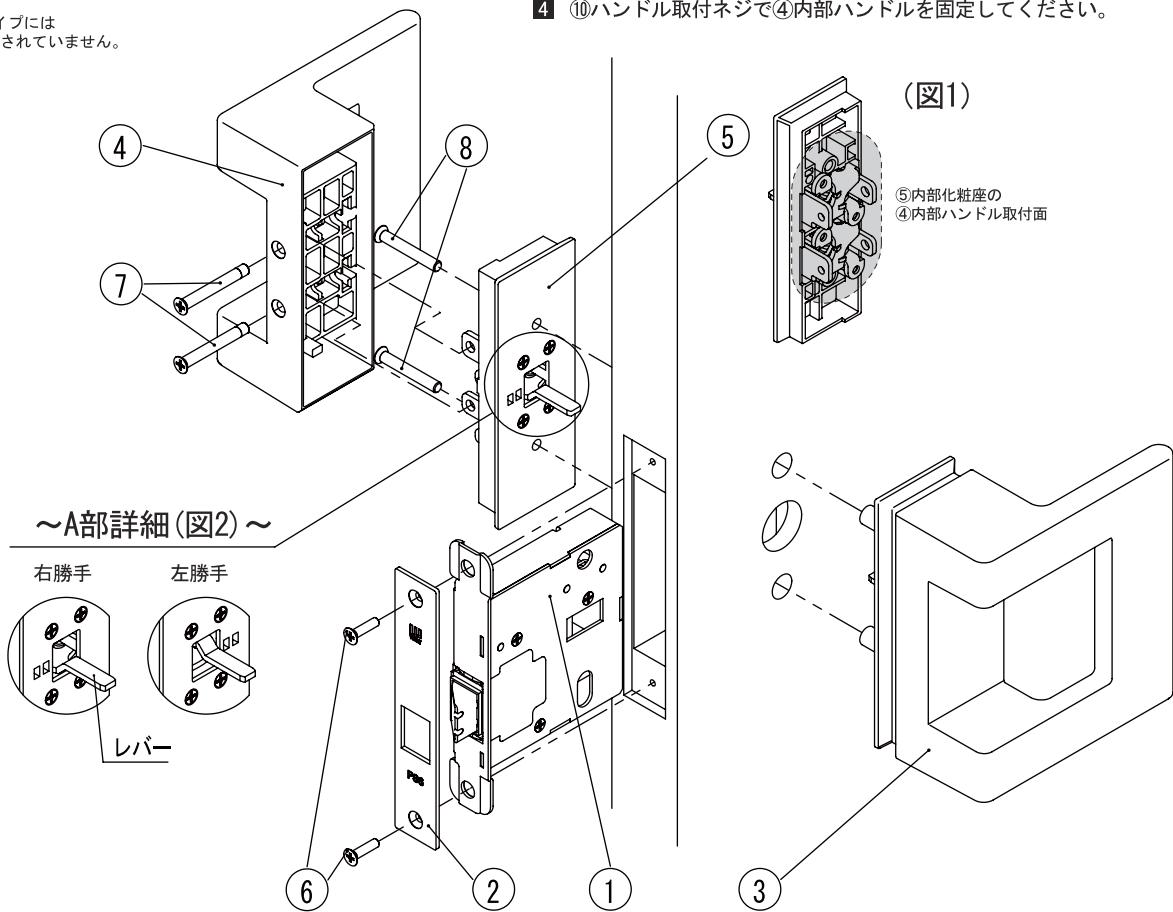


## ラッチ勝手変更方法（下図は、右勝手から左勝手へ変更する場合です）


①フロントを外した状態でドライバー等でアームを左または右へ操作し、ラッチユニットを抜いてください。

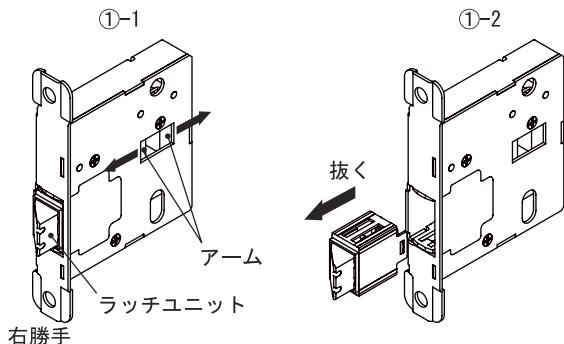

②ラッチユニットを反転させ①と同様にドライバー等でアームを右または左へ操作し、ラッチユニットを差し込んでください。

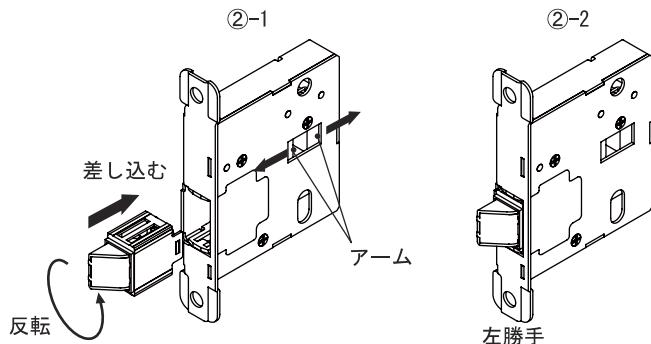

## 切欠図

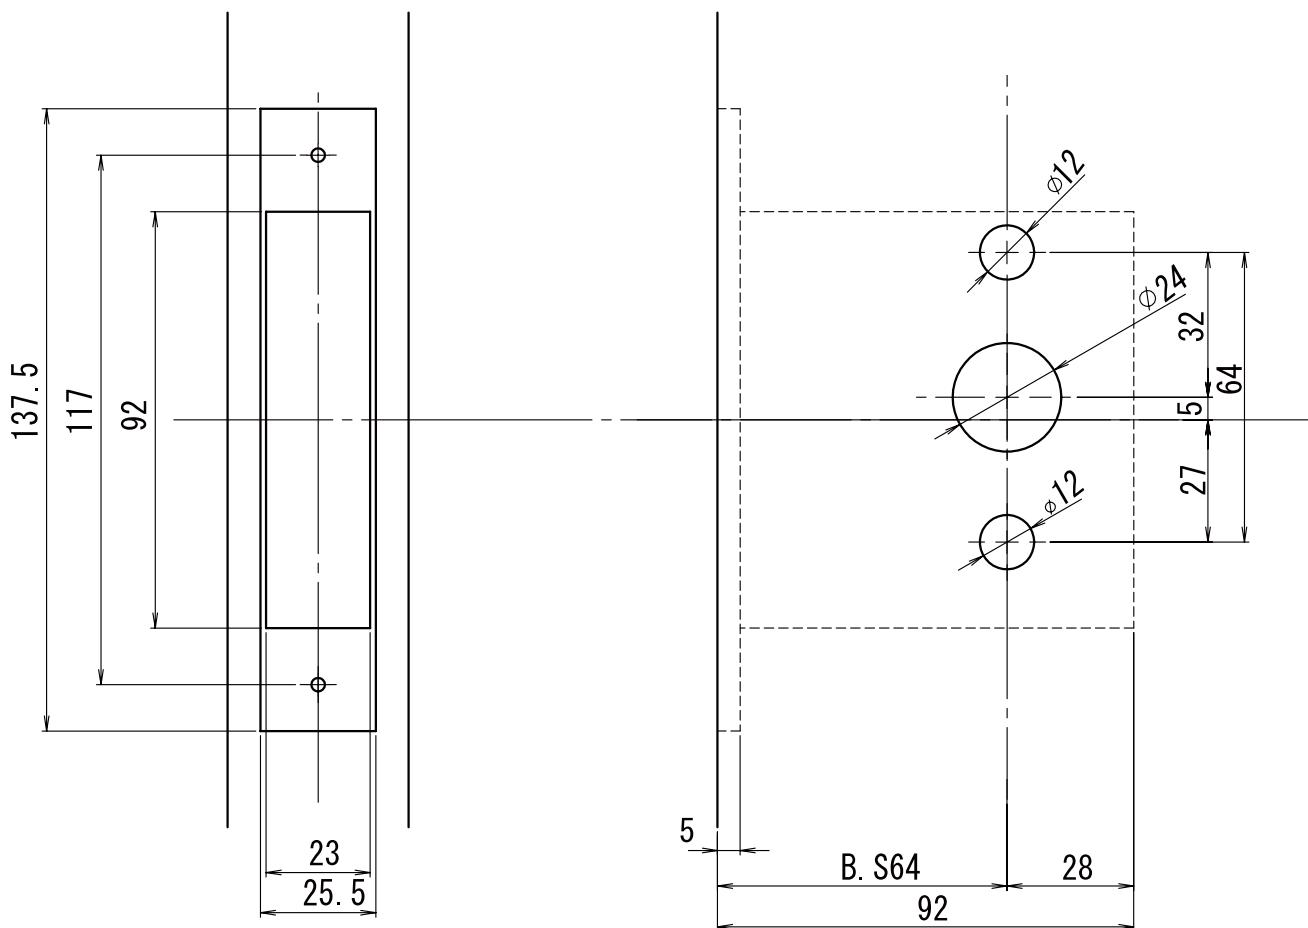

\*固定ハンドルタイプには、錠部の切欠加工は必要ありません。